
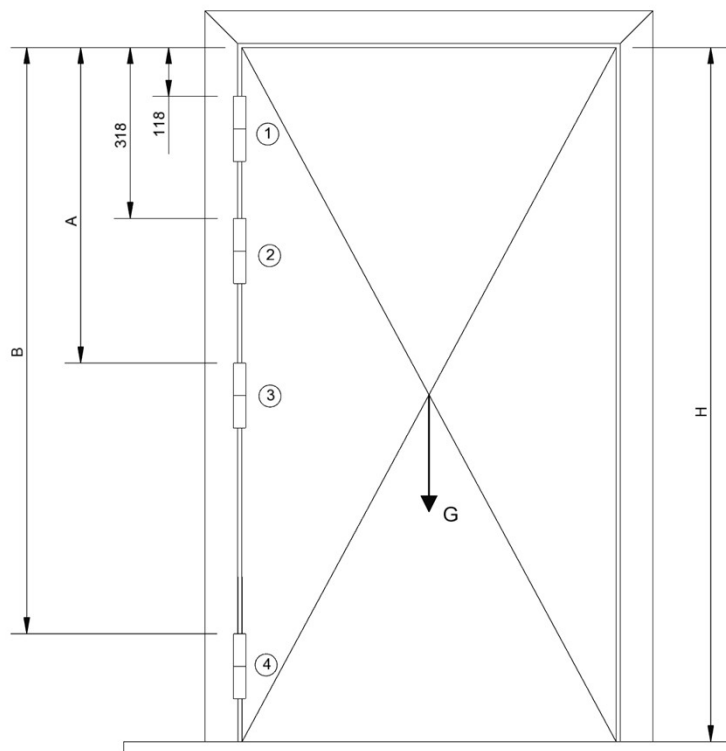


Montagehandleiding

Stiletto glijlagerscharnier type 1067.XX.XXX

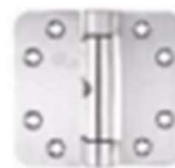

Toepassing

Voor ramen en deuren

Montageplaats

Deuren volgens BRL 0803 vanaf
bovenkant deur in mm.

Ramen volgens KVT richtlijnen.

SKG 2 & 3, weerstands klasse 2 & 3

3 Scharnieren

Per Scharnier 8 schroeven, minimaal
4,5X40 mm, SKH gecertificeerd


PAS OP

Niet vergeten om de imbus aan te draaien


Deurhoogte	Scharnier 1	Scharnier 2	Scharnier 3	Scharnier 4
2015 – 2199	118	318	958	1798
2200 – 2299	118	318	1058	1948
2300 – 2399	118	318	1158	2048
2400 – 2499	118	318	1258	2148
2500 – 2599	118	318	1358	2248
2600 – 2699	118	318	1458	2348

Betreft verwijzingen:


1. Schroef het vrouwelijke blad op het frame met 4 schroeven 4,5X40 mm.

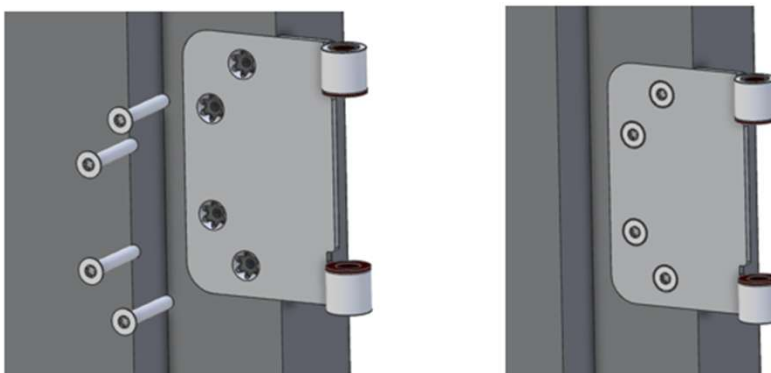


2. Schroef het mannelijke blad op de deur met 4 schroeven 4,5X40 mm.

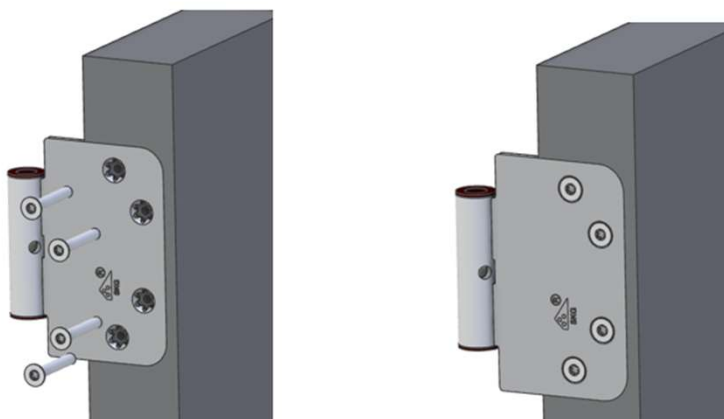

3. Monteer de deur aan het kozijn en plaats de veiligheidsspen in het scharnier.

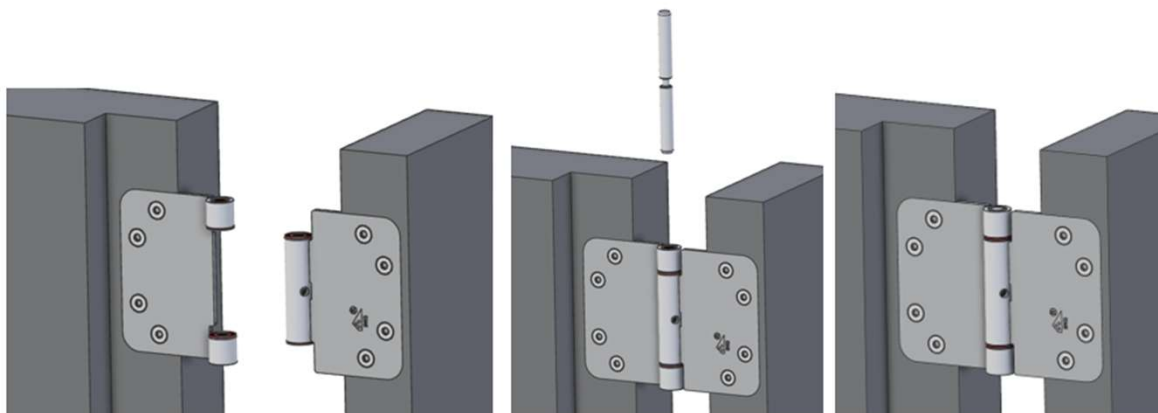

4. Plaats de veiligheidsschroef in het scharnier.

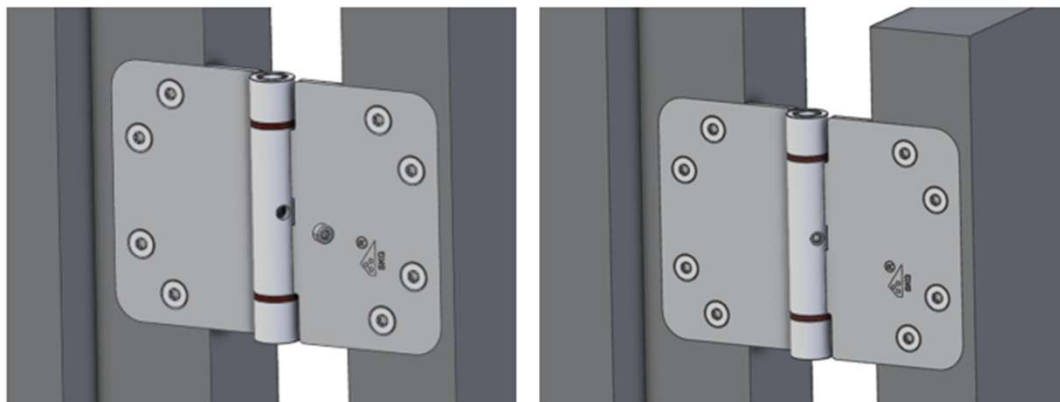

5. De deur is beveiligd.

